

# Instructieboek Spectrum Solar

## Monteren van dakstandaard en collectoren



4 x Aluminium voeten



Bouten en moeren behoren tot de inhoud.




1. 4 x Staander (met aan een kant afgevlakte 45° hoek)  
2. 4 x Tussenondersteuning  
3. 6 x Kruispunten



Afgevlakte kant van 45° wijst naar boven.




Bevestig de 6 kruispunten aan de 4 staanders. De tussenondersteuning moet ook worden bevestigd.

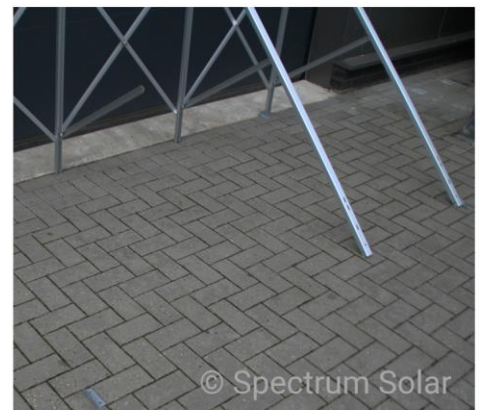

Vervolgens wordt het frame (meegeleverd in de header) bevestigd.



De aluminium voetjes worden bevestigd aan de meest linker en rechter kant van de standaard.

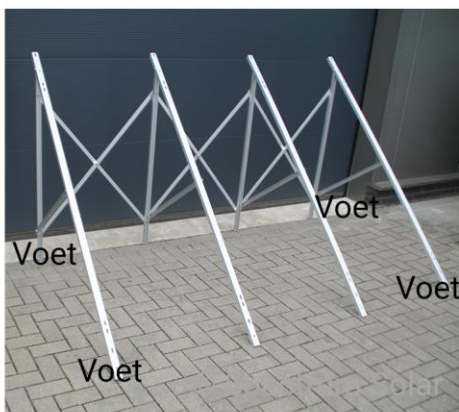

De punten waar de aluminium voeten moeten worden bevestigd, staan aangegeven.



Nu dient het rail te worden bevestigd.



# Monteren van dakstandaard en collectoren



Tot slot moet de header worden geplaatst.



De header dient vast te worden gemaakt middels de meegeleverde clits.



Platdakstandaard wordt verzaard. Door middel van tegels e.d.



Voorbeeld van een schuindakstandaard met vacuümbuizen.

**Bevestiging van de collectoren aan het standaard.**



Draai de dop uit de houder.



Bevestig de houder in de onderste rail. Belangrijk is dat deze uitgelijnd wordt met de sockets in de header.



# Monteren van dakstandaard en collectoren




Trek de heatpipe 20 - 30 cm uit de buis. Smeer de kop van de heatpipe in met de meegeleverde pasta.



Smeer de rubberen ring in met glijmiddel. De heatpipe moet bij bevestiging stevig in de socket worden gedrukt.



Schuif de buis door de houder naar de verzamelaar. Bevestig eerst de heatpipe en schuif dan de buis omhoog.

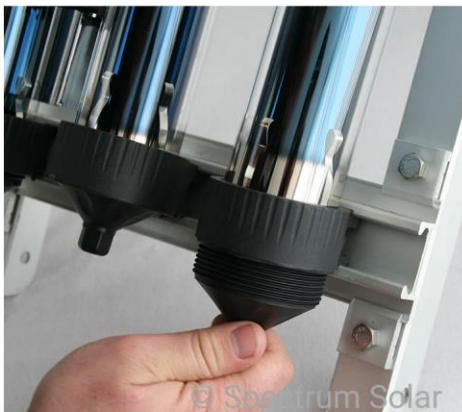

Draai de dop in de houder tot er geen schroefdraad meer zichtbaar is.



Haal de spiegels van elkaar. Verwijder de beschermende folie.



De spiegels dienen achter de buizen geplaatst te worden. De spiegel wordt op zijn plek gehouden d.m.v. de klemmen.



Deze klem gaat in de opening van de spiegel.



Draai de klem 90 graden.

